


Indítás

Némítás

Kioldás

Élesítés

LED jelzőfény

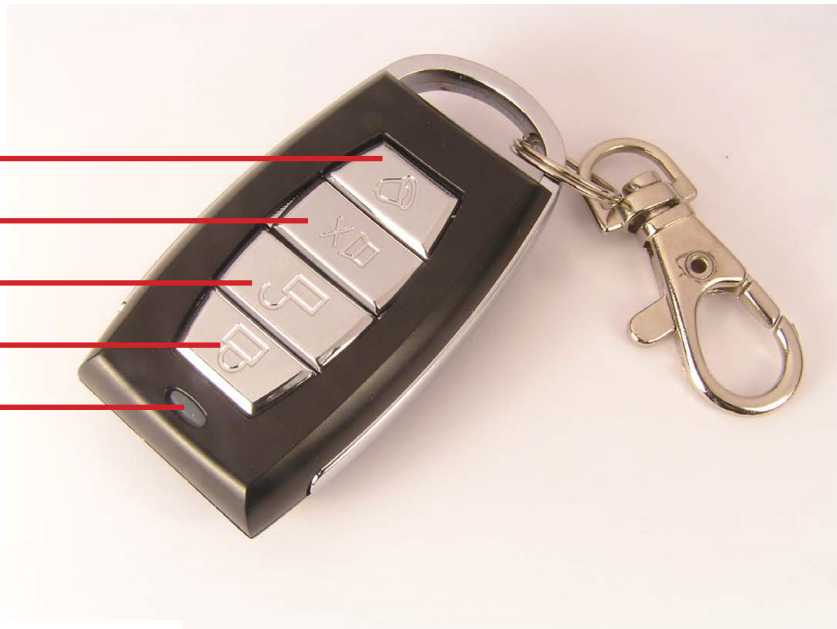

1. Az aktuális kódolás törlése

Egyidejűleg nyomva tartani az „Élesítés” és „Kioldás” gombokat, amíg a LED 3x gyorsan felvillan, majd csak a „Kioldás” gombot 3x megnyomni az „Élesítés” gomb folyamatos nyomvatartása mellett, amíg a led villogni kezdenek közben. Ekkor elengedheti a gombokat.

Eredeti távirányító

A mi távirányítónk



2. Eredeti kód átmásolása

Eredeti távirányító a bal kézben, a miénk a jobb kézben!

Tegye közel őket egymáshoz. Az eredeti távirányítón (bal kéz) tartsa nyomva azt a gombot amit meg szeretne tanítani, a mi távirányítónkon (jobb kéz) pedig eközben tartsa nyomva azt gombot amire szeretné másolni a kívánt funkciót.

A jobb kézben lévő eszközön a led villogni kezd, majd ha érzékeli az eredeti eszköz jelét, elkezd folyamatosan világítani.

Ekkor még 5 másodpercig tartsa nyomva gombokat, azután elengedheti.



3. Hogyan nyerjük vissza az elveszett kódokat?

Hogyan kaphatja vissza az előzőleg beállított memóriatartalmat, ha figyelmetlenségéből törölte a kódot?

Egyidejűleg nyomja meg az „Indítás” és a „Némítás” gombokat, amíg a led egyszerre villogni kezdenek, majd engedje el a gombokat.

Megjegyzés:

- Az eredet távirányító és a másolt legyen azonos frekvencián.
- Bizonyosodjon meg, hogy fix kódú az eredeti távirányító amit másol.
- Ha a másolt példány bármely gombját hosszú ideig nyomva tartja, a távirányító 15mp elteltével leáll az energiatakarékosság miatt.
- Ha nehezen megy a másolás, tegyen új elemet az eredeti távirányítóba.