


Némítás ←
 Kioldás ←
 LED jelzőfény ←

Indítás →
 Élesítés →

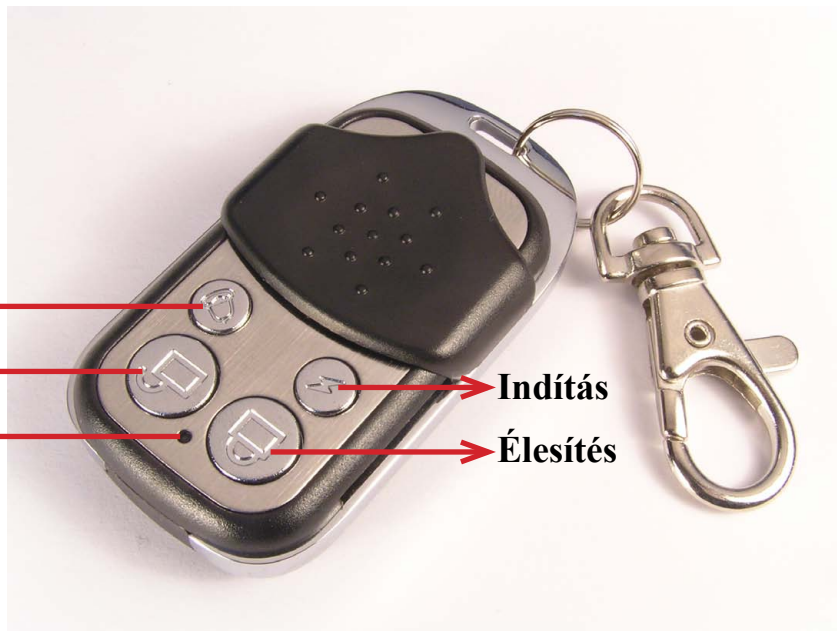

1. Az aktuális kódolás törlése

Egyidejűleg nyomva tartani az „Élesítés” és „Kioldás” gombokat, amíg a LED 3x gyorsan felvillan, majd csak a „Kioldás” gombot 3x megnyomni az „Élesítés” gomb folyamatos nyomvatartása mellett, amíg a ledek villogni kezdenek közben. Ekkor elengedheti a gombokat.

Eredeti távirányító

A mi távirányítónk



2. Eredeti kód átmásolása

Eredeti távirányító a bal kézben, a miénk a jobb kézben!
 Tegye közel őket egymáshoz. Az eredeti távirányítón (bal kéz) tartsa nyomva azt a gombot amit meg szeretne tanítani, a mi távirányítónkon (jobb kéz) pedig eközben tartsa nyomva azt a gombot amire szeretné másolni a kívánt funkciót.
 A jobb kézben lévő eszközön a led villogni kezd, majd ha érzékeli az eredeti eszköz jelét, elkezd folyamatosan világítani.
 Ekkor még 5 másodpercig tartsa nyomva gombokat, azután elengedheti.



3. Hogyan nyerjük vissza az elveszett kódokat?

Hogyan kaphatja vissza az előzőleg beállított memóriatartalmat, ha figyelmetlenségből törölte a kódot?

Egyidejűleg nyomja meg az „Indítás” és a „Némítás” gombokat, amíg a ledek egyszerre villogni kezdenek, majd engedje el a gombokat.



4. Állítható frekvenciájú, tanítható távirányító

A sapka felrakva: 270Mhz – 390Mhz

A sapka leszedve: 390Mhz – 450Mhz

A frekvencia állítóval állítsa be a kívánt frekvenciát.

Ne használjon fém eszközt a beállításhoz.

A pontos beállításhoz szükséges egy frekvenciaszámláló eszköz!

Megjegyzés:

- Az eredet távirányító és a másolt legyen azonos frekvencián.
- Bizonyosodjon meg, hogy fix kódú az eredeti távirányító amit másol.
- Ha a másolt példány bármely gombját hosszú ideig nyomva tartja, a távirányító 15mp elteltével leáll az energiatakarékosság miatt.
- Ha nehezen megy a másolás, tegyen új elemet az eredeti távirányítóba.