


Új távirányító

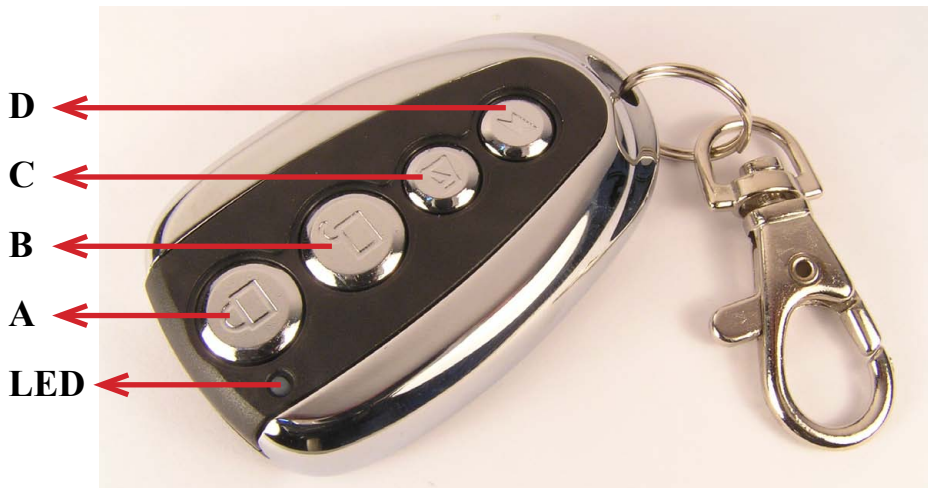

Eredeti távirányító

BFT Mitto 4



BFT Mitto 2



1. Az aktuális kódolás törlése

Egyidejűleg nyomva tartani az „A” és „B” gombokat, amíg a LED 3x gyorsan felvillan, majd csak a „B” gombot 3x megnyomni az „A” gomb folyamatos nyomvatartása mellett, amíg a ledek villogni kezdenek közben. Ekkor elengedheti a gombokat.

Eredeti távirányító



A mi távirányítónk

2. Eredeti kód átmásolása

Eredeti távirányító a bal kézben, a miénk a jobb kézben!

Tegye közel őket egymáshoz. Az eredeti távirányítón (bal kéz) tartsa nyomva azt a gombot amit meg szeretne tanítani, a mi távirányítónkon (jobb kéz) pedig eközben tartsa nyomva azt gombot amire szeretné másolni a kívánt funkciót.

A jobb kézben lévő eszközön a led villogni kezd, majd ha érzékeli az eredeti eszköz jelét, elkezd folyamatosan világítani.

Ekkor még 5 másodpercig tartsa nyomva gombokat, azután elengedheti.



3. Hogyan nyerjük vissza az elveszett kódokat?

Hogyan kaphatja vissza az előzőleg beállított memóriatartalmat, ha figyelmetlenségéből törölte a kódot?

Egyidejűleg nyomja meg az „C” és a „D” gombokat, amíg a ledek egyszerre villogni kezdenek, majd engedje el a gombokat.

Kompatibilis távirányítók:

- BFT MITT02
- BFT MITT04