
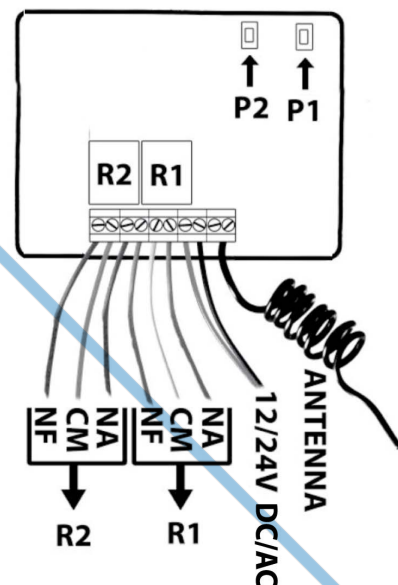
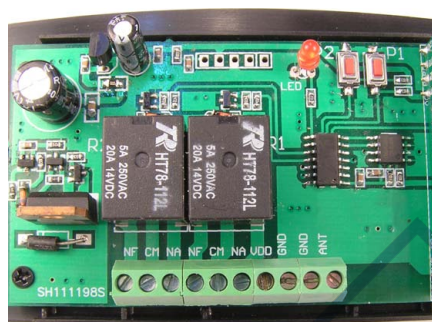


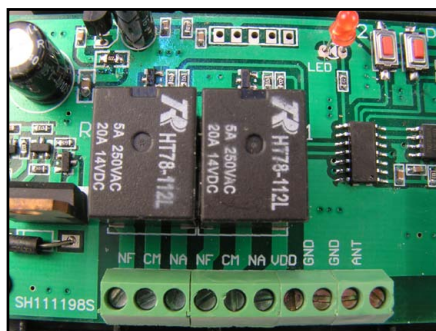

Bekötési segédlet:

GND – táp –

VDD – táp +

NA – CM – NF 1 – CH1 1 csatorna

NA – CM – NF 2 – CH1 2 csatorna

CM pont a közös

NA nyitóérintkező

NF záróérintkező

Legnagyobb terhelhetőség: 14VDC 20A vagy 250VAC 5A

PROGRAMOZÁS

1. Kód hozzárendelése távirányítóhoz

Monostabil mód: A távirányító gombjának megnyomására a megfelelő relé behúz és addig marad behúzva, amíg a távirányító gombját el nem engedi.

Bistabil mód: A távirányító gombjának megnyomására a megfelelő relé azonnal behúz és ugyanezen gomb újbóli megnyomásakor fog csak elengedni.

- **R1 csatorna programozása monostabil módban:** Nyomja meg a vevő egységen a P1 gombot 1-szer. Ezután tartassa nyomva a távirányítónak azt a gombját amire a funkciót programozni szeretné 3 másodpercig. Ezalatt a vevőegységen a LED villog.
- **R2 csatorna programozása monostabil módban:** Nyomja meg a vevő egységen a P1 gombot 2-szer. Ezután tartassa nyomva a távirányítónak azt a gombját amire a funkciót programozni szeretné 3 másodpercig. Ezalatt a vevőegységen a LED villog.
- **R1 csatorna programozása bistabil módban:** Nyomja meg a vevő egységen a P1 gombot 3-szor. Ezután tartassa nyomva a távirányítónak azt a gombját amire a funkciót programozni szeretné 3 másodpercig. Ezalatt a vevőegységen a LED villog.
- **R2 csatorna programozása bistabil módban:** Nyomja meg a vevő egységen a P1 gombot 4-szer. Ezután tartassa nyomva a távirányítónak azt a gombját amire a funkciót programozni szeretné 3 másodpercig. Ezalatt a vevőegységen a LED villog.

2. Kódok törlése

Egyetlen kód törlése:

Nyomja meg a vevő egységen a P2 gombot körülbelül két másodpercig (ezután engedje el a gombot)

A LED kigyullad

Ezután nyomja meg a távirányítón azt a gombot amit törölni szeretne.

Összes kód törlése:

Nyomja a vevő egységen a P2 gombot addig amíg a LED bekapcsol (kb. 8 másodperc)